


Doe het zelf

Stap voor stap uw radiator ontlichten


Dit heeft u nodig:

- Ontluchtings sleutel
- Doekje
- 10-15 minuten tijd

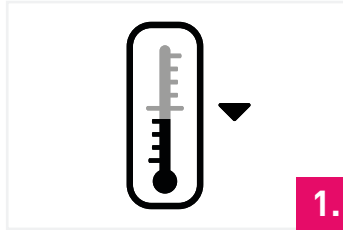

1.

Zet de kamerthermostaat op 10 graden.

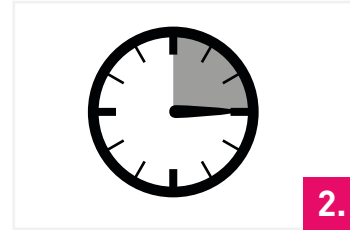

2.

Wacht minimaal 15 minuten voordat u verder gaat.




3.

Voordat u begint met ontlichten, zet u eerst alle radiatoren in huis helemaal open.




4.

Begin op de begane grond met ontlichten en eindig op de bovenste verdieping.

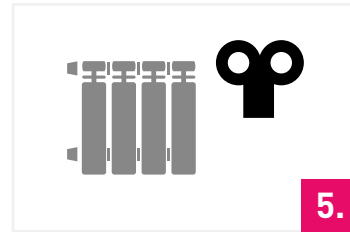


5.

Draai met de sleutel het ventiel van de radiator open, houd een doekje bij de hand.

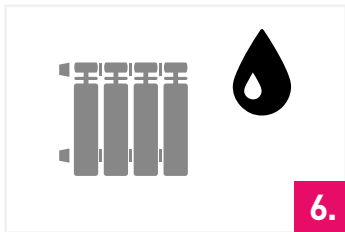

6.

Wacht tot er water uitkomt en draai het ventiel weer dicht.

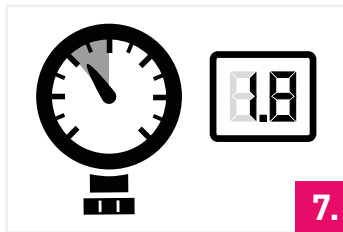


7.

Alle radiatoren ontlicht? Controleer dan de drukmeter van uw cv-ketel. De druk moet nog tussen de 1 en 2 bar zijn.




8.

De radiatoren dichtdraaien in de kamers waar u niet of weinig komt.

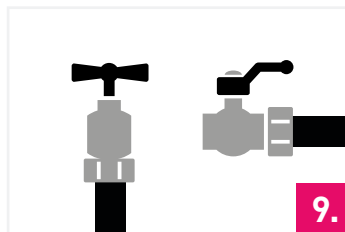

9.

Cv-ketel bijvullen als de druk lager is dan 1 bar.

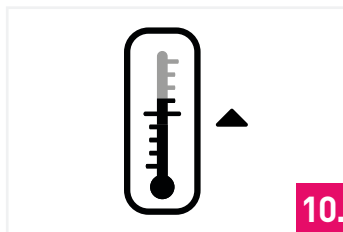

10.

Zet de kamerthermostaat weer omhoog.

Uw radiatoren zijn ontlicht.

Is de druk lager dan 1 bar? Vul dan uw cv-ketel bij.

Hoe dat werkt, bekijkt en leest u op kemkens.nl

